

Montagehinweis

Vorstechdorn und Einführhilfe für Mikrorohre


Ø7 mm – Ø10 mm – Ø12 mm



Lieferumfang:

- 1x Vorstechdorn-Set für Mikrorohre
ø7, ø10 und ø12mm.

1 Durchführung in Schaumstoffbodenplatte öffnen

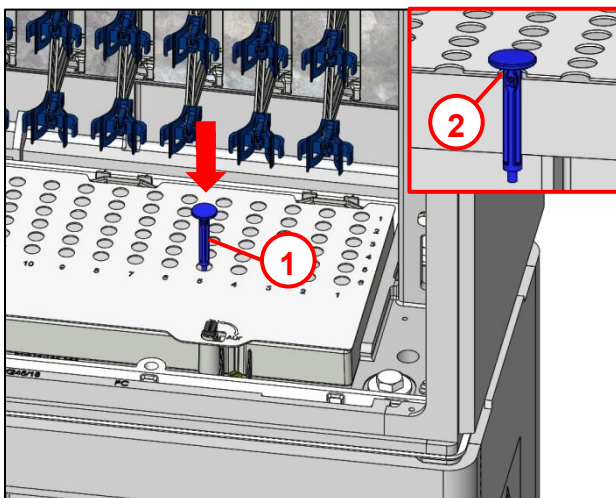

- Benötigten Vorstechdorn (1) für Mikrorohre ø7/ø10/ø12 von Angusssteg abtrennen.
- Vorstechdorn (1) durch gewünschte Durchführung in Zugabfangplatte stechen.
- Vorstechdorn bis Anschlag (2) eindrücken.

Abb. 1

2 Mikrorohr durch Schaumstoffbodenplatte führen

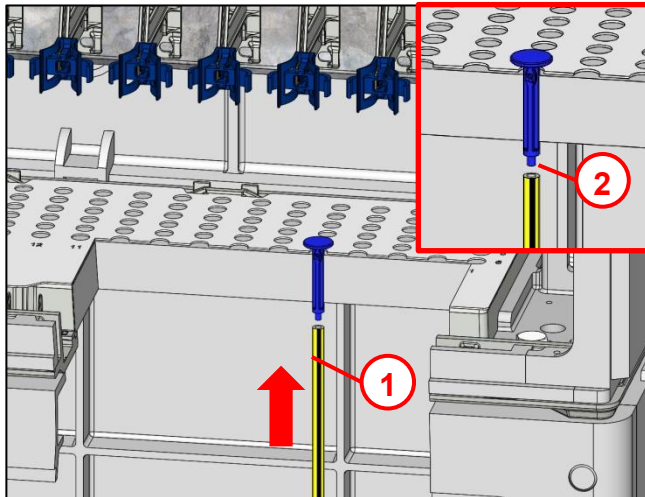


Abb. 2

- Mikrorohr (1) von unten einführen und auf Vorstechdorn / Zentrierdorn (2) ansetzen.

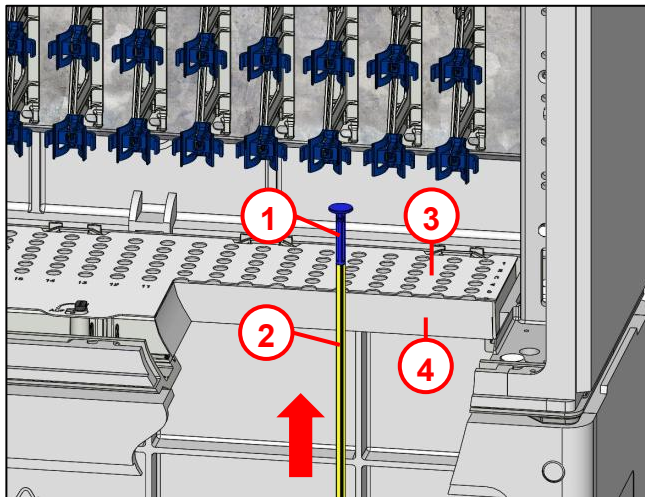


Abb. 3

- Mikrorohr (2) von unten durch die Schaumstoff-Bodenplatte (4) und Zugabfangplatte (3) schieben.
- Vorstechdorn (1) entnehmen.

3 Kontakt

Langmatz GmbH | Am Gschwend 10 | D - 82467 Garmisch-Partenkirchen

Unsere Hotline: +49 88 21 920 - 137

Telefon: +49 88 21 920 - 0

Email: info@langmatz.de | www.langmatz.de