

Montagehinweis

Adapter 4x Zugabfangung für Gf-NVt M 3.0 und Gf-NVt S 3.0

1 Adapter anbringen

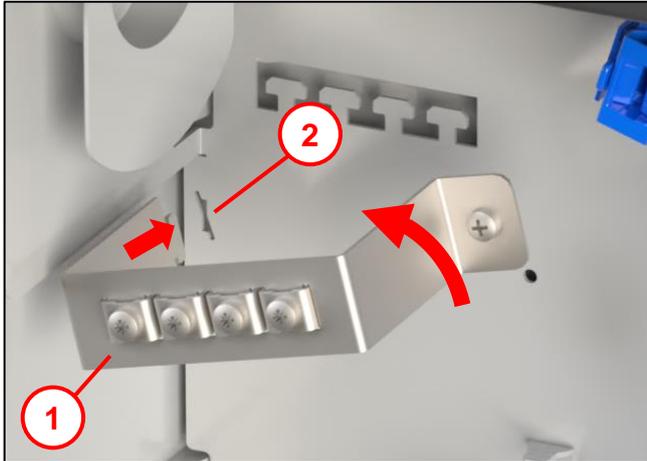


Abb. 1

- Adapter **(1)** nach links kippen und in vorhandenen Montageschlitz **(2)** einstecken.

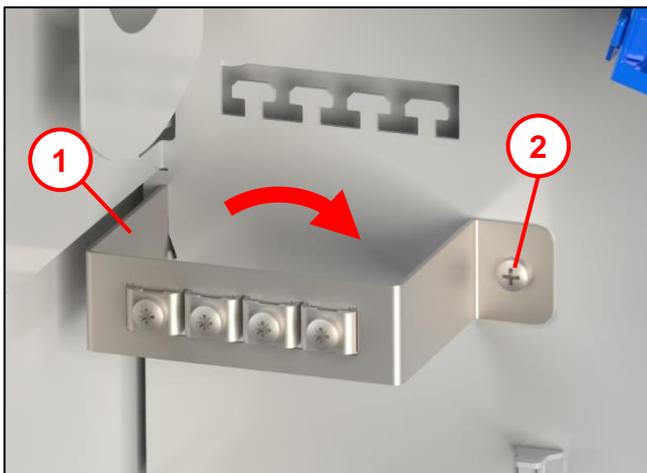


Abb. 2

- Adapter **(1)** in horizontale Position bringen (nach rechts schwenken).
- Adapter mit gewindefurchender Schraube M5 **(5)** festschrauben.

2 Zuordnung der Mikrorohre

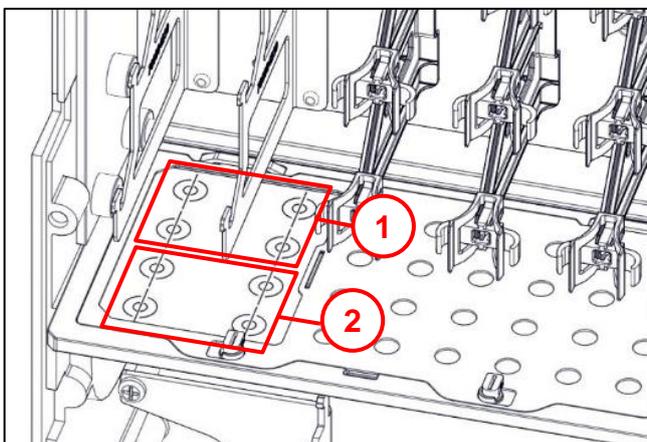


Abb. 3

- (1) Standard:
1-4 Kabel
- (2) mit Adaptersatz:
5-8 Kabel

3 Zuordnung und Fixierung der Gf-Hauptkabel (Gf-Hk)

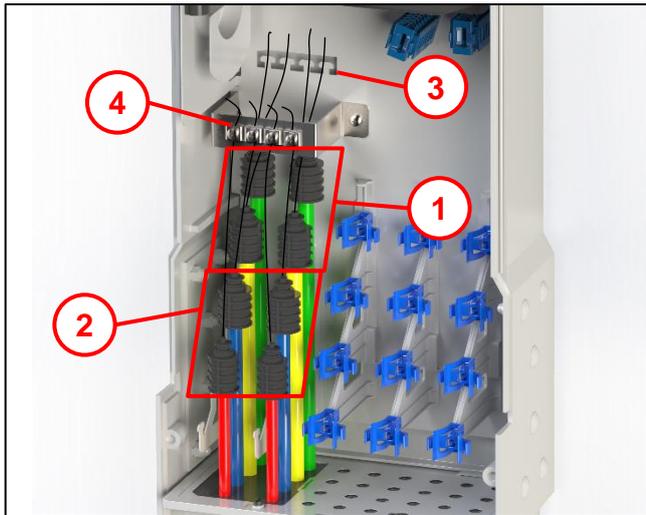


Abb. 4

(1) Standard:
Fixierung der Zentraladern an Montageplatte (3).

(2) mit Adaptersatz:
Fixierung der Zentraladern an Adapter (4).

Beachten:
für Fixierung der Hauptkabel /
Zentralelemente, Montageanleitungen
EK30 und EK430 beachten!

4 Befestigung der Mikrorohre im Sockel

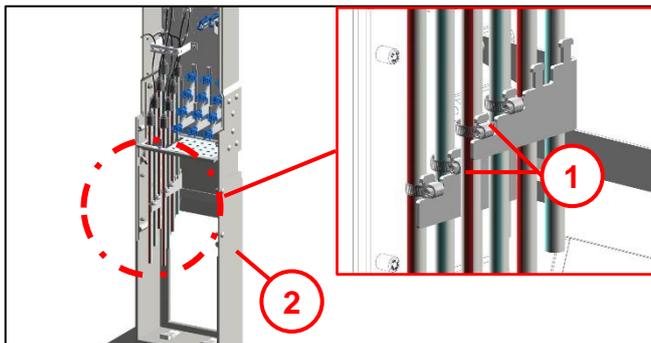


Abb. 5

- Befestigung der Mikrorohre im Sockel (2) mit Schlauchschellen (1).

Beachten:
genaue Beschreibung, siehe
Montageanleitung Gf-NVt S 3.0 und Gf-
NVt M 3.0.

5 Kontakt

Langmatz GmbH | Am Gschwend 10
D - 82467 Garmisch - Partenkirchen
Unsere Hotline: +49 88 21 920 - 137
Telefon: +49 88 21 920 - 0
Email: info@langmatz.de | www.langmatz.de