

# Montagehinweis

## Nachrüstsatz Blindabdeckung

### EK980

#### Hinweis!

Anleitung ist an einer Beispielvariante dargestellt, Anschraubmittel können variieren.

## 1 Lieferumfang

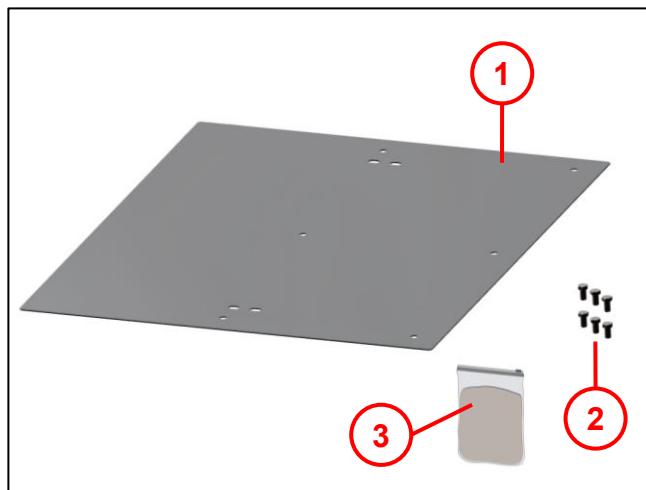


Abb. 1

**Pos. 1** 1x Blindabdeckung

**Pos. 2** 1x Beipack mit  
Sechskantschrauben DIN933  
(je nach Variante)

**Pos. 3** 1x Anti-Seize-Paste

## 2 Montage / Demontage

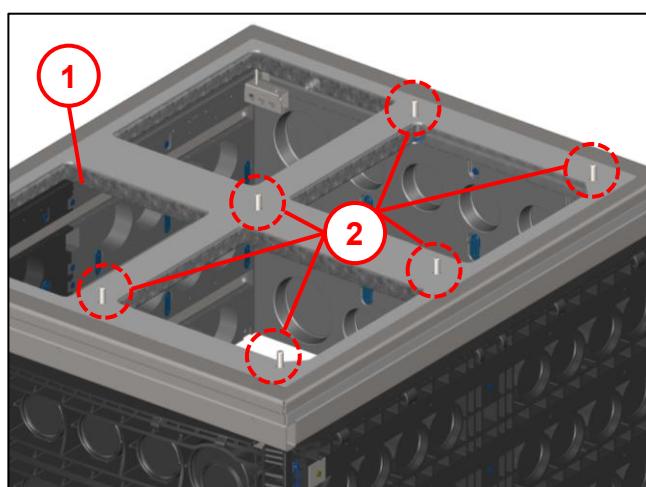


Abb. 2

- Gewindestifte (2) aus Profilrahmen (1) entfernen.

#### Hinweis!

Gewindestifte werden bei späterer  
Montage der Ladesäule wieder  
benötigt.

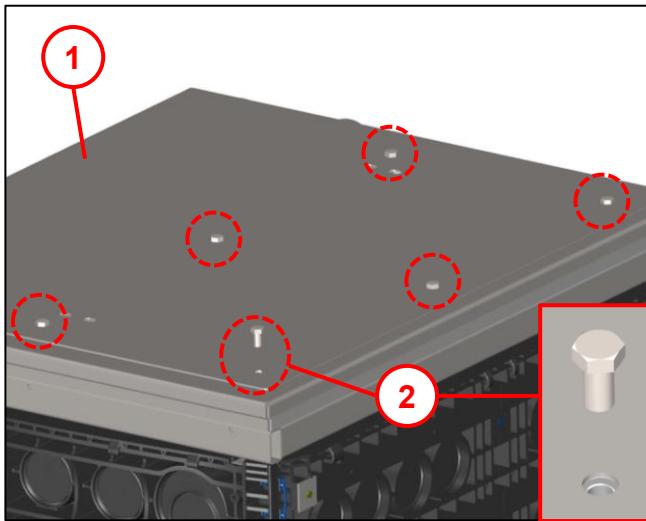


Abb. 3

- Blindabdeckung (1) auf die Grundplatte legen und mit Sechskantschrauben (2) befestigen.

**Hinweis!**

Mitgelieferte Anti-Seize Paste am Schraubenende verwenden.

Weitere Vorgehensweise der Montage ist der jeweiligen Einbau- und Montageanleitung des Kunststofffundamentes zu entnehmen!

[Langmatz Anleitungen](#)

### 3 Kontakt

Langmatz GmbH  
Am Gschwend 10  
D - 82467 Garmisch - Partenkirchen  
Telefon: +49 88 21 920 - 0  
Email: [info@langmatz.de](mailto:info@langmatz.de) | [www.langmatz.de](http://www.langmatz.de)