Montagehinweis
für Mikrorohrhalter QuickFix

1 Allgemein

Der Mikrorohrhalter QuickFix dient zur Aufnahme, Sortierung und Positionierung von Mikrorohren und Mikrorohrverbänden.

Folgende Mikrorohre und Mikrorohrverbände können aufgenommen werden:

- bis zu
  - 48 Mikrorohre mit Ø 7 mm
  - 24 Mikrorohre mit Ø 10 mm
  - 20 Mikrorohre mit Ø 12 mm
  - 10 Mikrorohre mit Ø 16 mm
  - 6 Mikrorohre mit Ø 20 mm
- Mikrorohrverbände bis Ø 60 mm

2 Lieferumfang

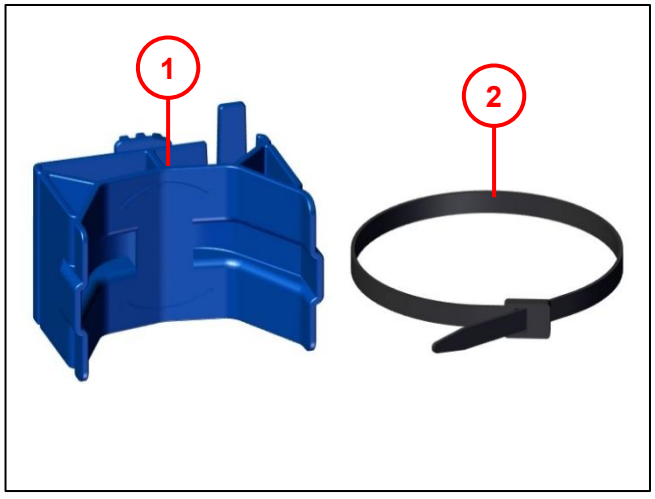


Abb. 1

Pos. 1 Mikrorohrhalter QuickFix
Pos. 2 Kabelbinder 8,9 x 450 mm

Verpackungseinheit: 10 Stück

3 Mikrorohrhalter QuickFix einbauen

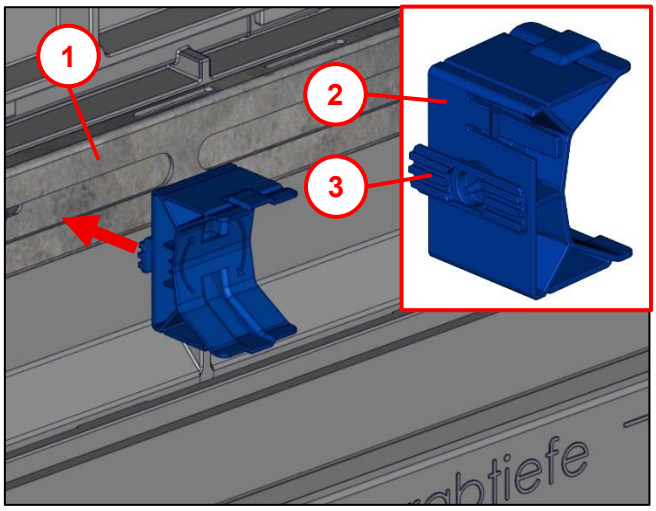


Abb. 2

Hinweis!

Zum Öffnen des Sockels die jeweilige Montageanleitung beachten.

- Mikrorohrhalter **(2)** mit Haltebügel **(3)** parallel zum Langloch der Schiene **(1)** ausrichten und einführen.

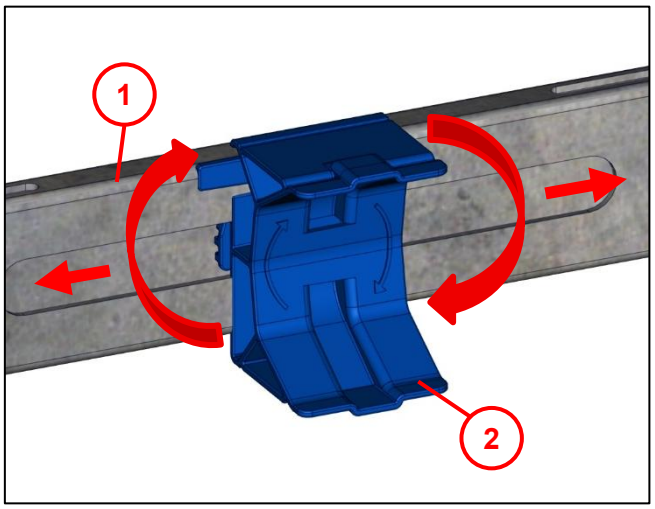


Abb. 3

- Mikrorohrhalter **(2)** durch Verschieben nach links oder rechts in der Schiene **(1)** positionieren.
- Zum Verriegeln, Mikrorohrhalter im Uhrzeigersinn um 90° drehen.

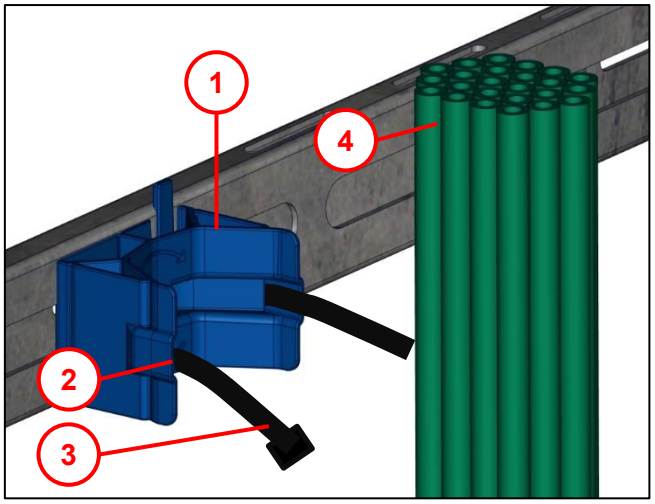


Abb. 4

- Kabelbinder **(3)** durch die Öffnung **(2)** am Mikrorohrhalter **(1)** führen.
- Mikrorohre/Mikrorohrverband **(4)** in Mikrorohrhalter einlegen und Kabelbinder festziehen.

Hinweis!

Der Mikrorohrhalter QuickFix dient nicht der Zugentlastung von Mikrorohren oder Mikrorohrverbänden, sondern zu deren geordneten Aufnahme, Sortierung und Positionierung.

4 Mikrorohrhalter QuickFix ausbauen

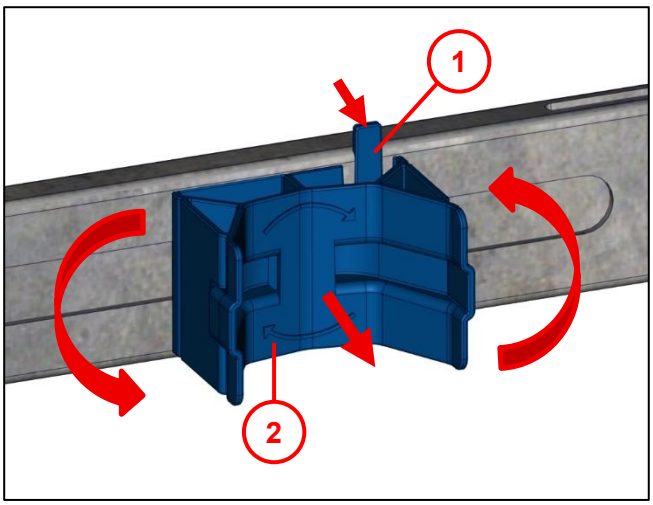


Abb. 5

- Zum Entrasten, Hebel **(1)** nach vorne ziehen.
- Mikrorohrhalter **(2)** um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Mikrorohrhalter entnehmen.

Kontakt

Langmatz GmbH | Am Gschwend 10
D - 82467 Garmisch - Partenkirchen
Telefon: +49 88 21 920 - 0
E-Mail: info@langmatz.de | www.langmatz.de