


Montagehinweis

Vorstechdorn und Einführhilfe für Mikrorohre


Ø7 mm – Ø10 mm – Ø12 mm

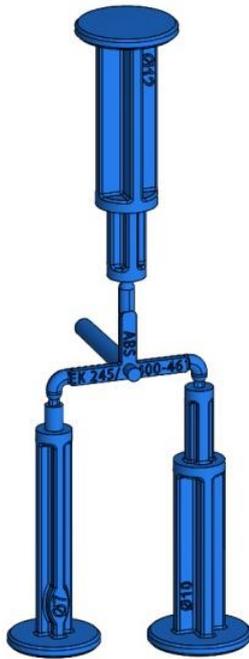

Lieferumfang:

- 1x Vorstechdorn-Set für Mikrorohre Ø7, Ø10 und Ø12mm.

1 Durchführung in Schaumstoffbodenplatte öffnen

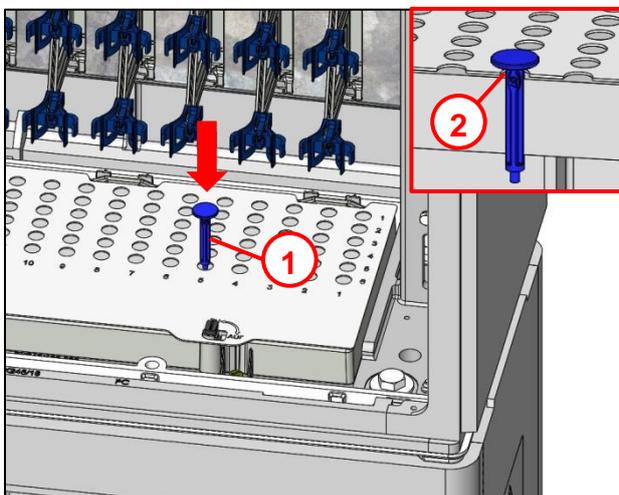

- Benötigten Vorstechdorn **(1)** für Mikrorohre Ø7/Ø10/Ø12 von Angusssteg abtrennen.
- Vorstechdorn **(1)** durch gewünschte Durchführung in Zugabfangplatte stechen.
- Vorstechdorn bis Anschlag **(2)** eindrücken.

Abb. 1

2 Mikrorohr durch Schaumstoffbodenplatte führen

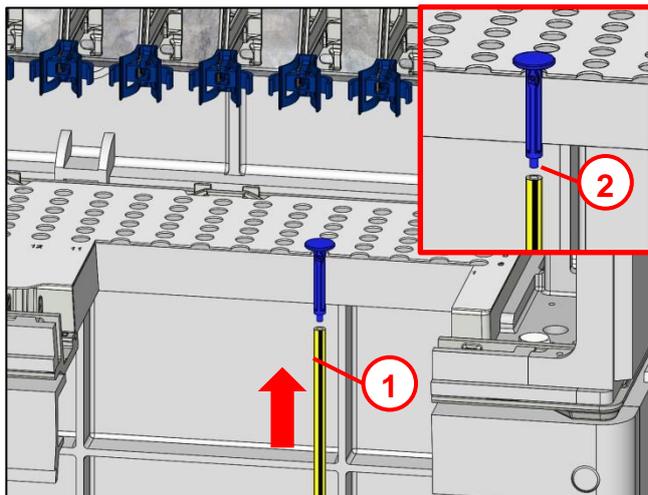


Abb. 2

- Mikrorohr **(1)** von unten einführen und auf Vorstechdorn / Zentrierdorn **(2)** ansetzen.

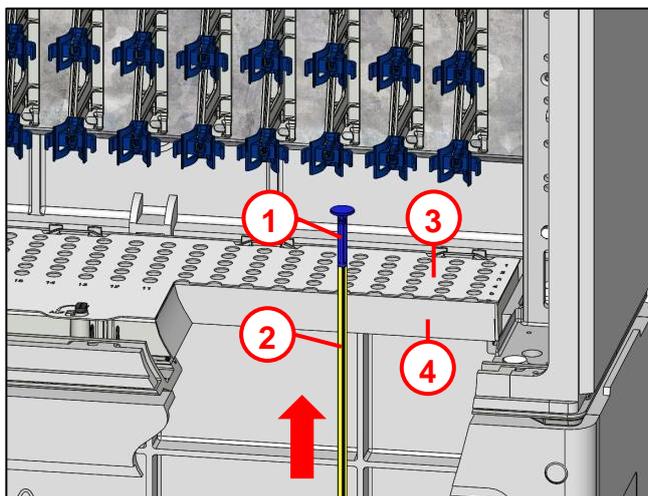


Abb. 3

- Mikrorohr **(2)** von unten durch die Schaumstoff-Bodenplatte **(4)** und Zugabfangplatte **(3)** schieben.
- Vorstechdorn **(1)** entnehmen.

3 Kontakt

Langmatz GmbH | Am Gschwend 10 | D - 82467 Garmisch-Partenkirchen

Unsere Hotline: +49 88 21 920 - 137

Telefon: +49 88 21 920 - 0

Email: info@langmatz.de | www.langmatz.de

70 087 3700 / 000 | Stand 13.02.2020