


Montagehinweis

Erdungsset
zum Einbau im KVz22 | EK245

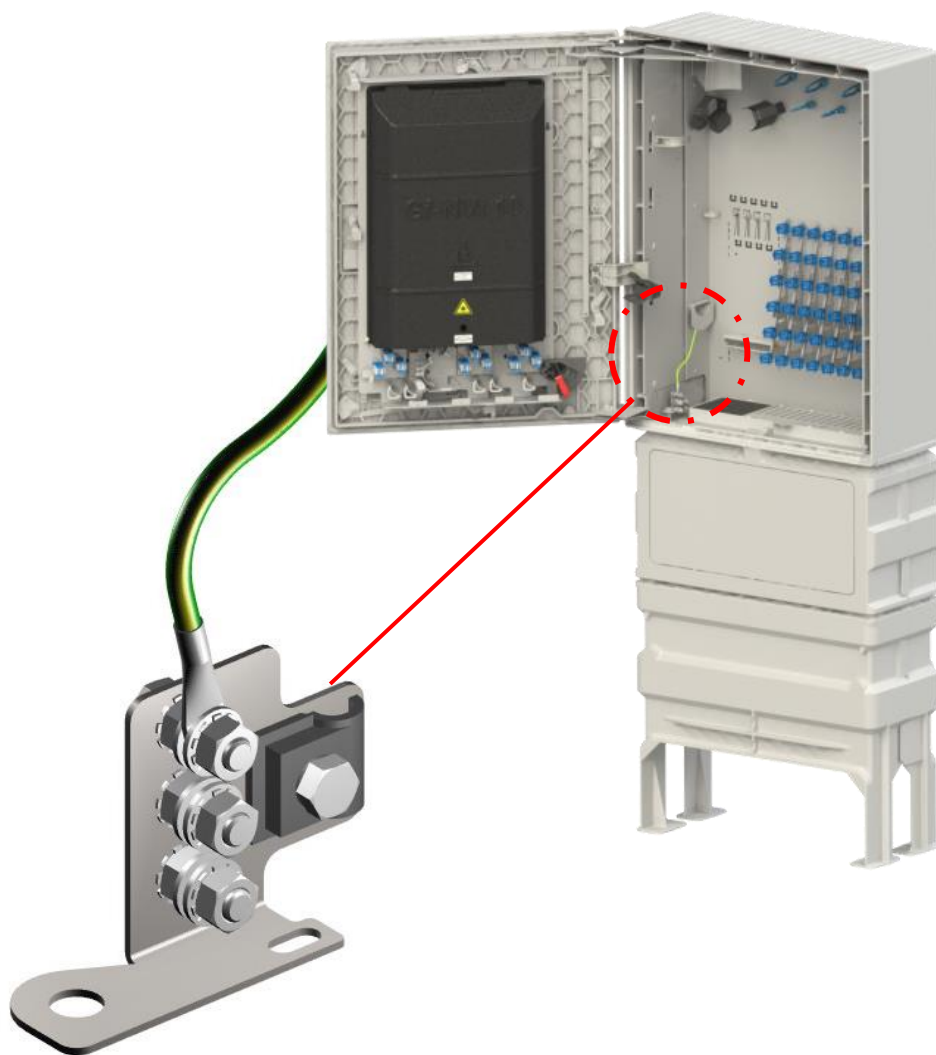

1 Lieferumfang

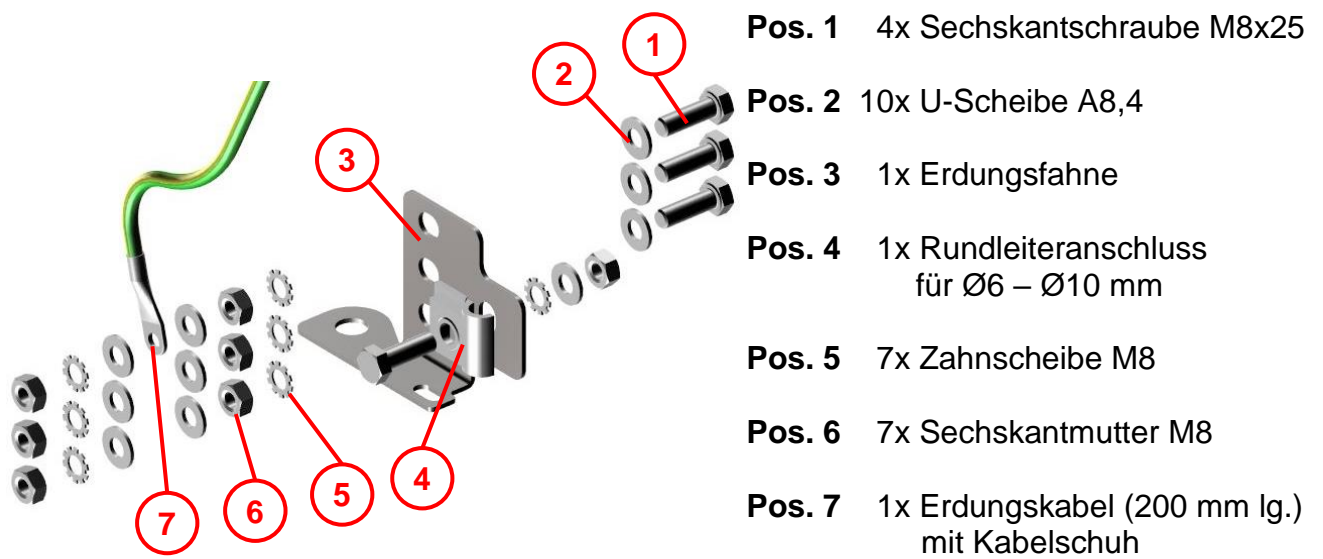


Abb. 1

2 Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang)



Abb. 2

3 Montage im KVz22

3.1 Vorbereitung

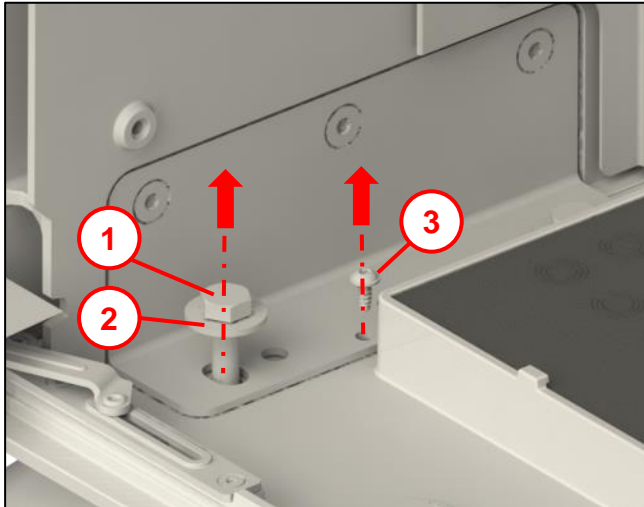


Abb. 3

Von der Bodenplatte abmontieren
(vorne links im KVz22):

- 1x Sechskantschraube M10x50 **(1)**,
1x U-Scheibe **(2)**,
1x Befestigungsschraube für
Kunststoff 5x12 **(3)**

3.2 Erdungsfahne vormontieren

3.2.1 Montage Erdungskabel (1x)

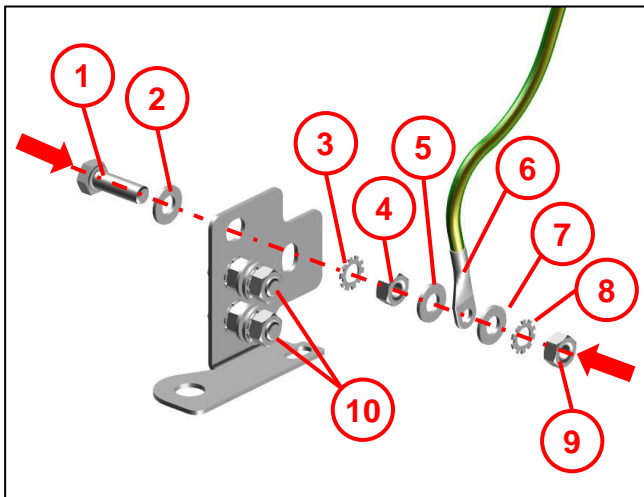


Abb. 4



Reihenfolge beachten!

• Rückseite:

- 1 1x Sechskantschraube M8x25 mit
- 2 1x U-Scheibe montieren.

Vorderseite:

- 3 1x Zahnscheibe M8;
- 4 1x Sechskantmutter M8;
- 5 1x U-Scheibe A8,4;
- 6 1x Erdungskabel;
- 7 1x U-Scheibe A8,4;
- 8 1x Zahnscheibe M8;
- 9 1x Sechskantmutter M8 montieren.

Verschraubungen für zweites und drittes
Erdungskabel **(10)** wie beschrieben,
vormontieren.

3.2.2 Montage Leitungshalter für Ø 6 mm - Ø10 mm

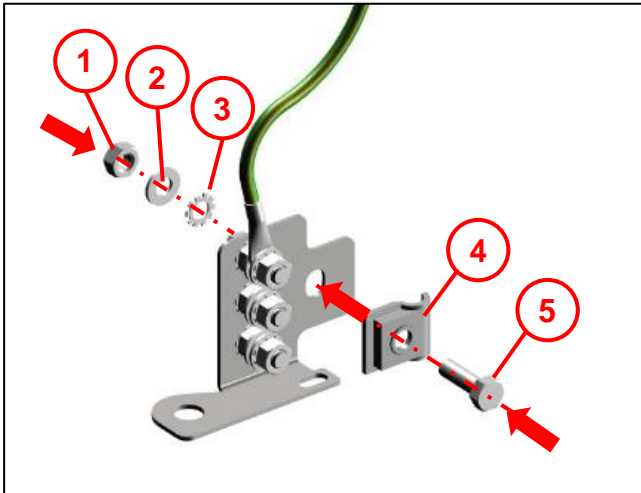


Abb. 5



Reihenfolge beachten!

- **Rückseite:**
 - 1 1x Sechskantmutter M8;
 - 2 1x U-Scheibe A8,4;
 - 3 1x Zahnscheibe M8 montieren.
- **Vorderseite:**
 - 4 1x Rundleiteranschluss für Ø6 mm – Ø10 mm
 - 5 1x Sechskantschraube M8x25 montieren.

3.3 Erdungsfahne im KVz22 einbauen

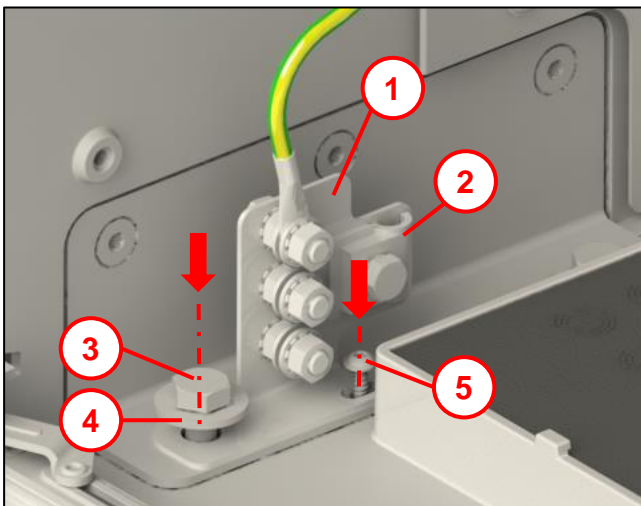


Abb. 6

- Komplette Erdungsfahne **(1)** in KVz22 einsetzen.
- Mit den zuvor abmontierten Schrauben (siehe Abb. 3) an Bodenplatte montieren.
 - 1x Sechskantschraube M10x50 **(3)**.
 - 1x U-Scheibe **(4)**.
 - 1x Befestigungsschraube für Kunststoff 5x12 **(5)**.
- Erdung im Rundleiteranschluß **(2)** fixieren.

4 Kontakt

Langmatz GmbH | Am Gschwend 10
D - 82467 Garmisch - Partenkirchen
Unsere Hotline: +49 88 21 920 - 137
Telefon: +49 88 21 920 - 0
Email: info@langmatz.de | www.langmatz.de